


スーパーフリーストッパー



- 引戸など建具の跳ね返りを防止します。
- 枠にビスで取付けるだけ。
- ドライバー1つでスピード調整が簡単にできます。

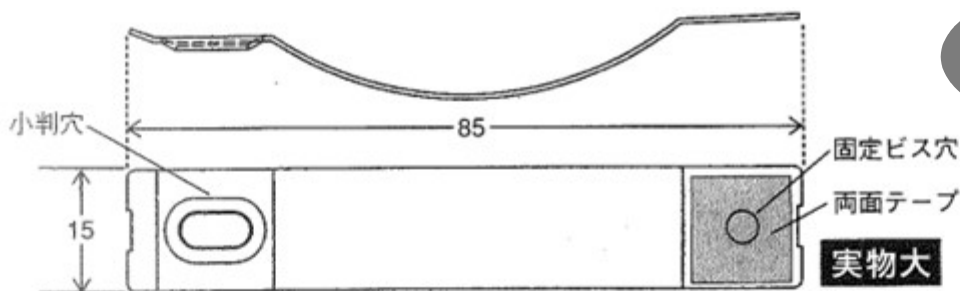


ステンレス
製

取りつけの前に次の作業を必ずして下さい。

■ 鴨居と建具のスキ間4mm~8mm以内にして下さい。


〈方法〉 ○戸車で調整

○すき間が大きい時は、建具上部端にベニア板等で両面テープで貼ってかさ上げして下さい。

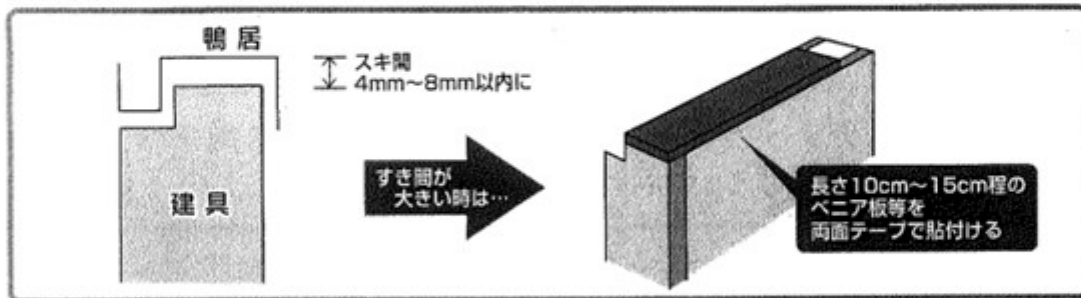



■ フラッシュ建具の場合、ツノをフラットにして下さい。 (ストッパーの先がツノに引っ掛けて動かなくなります)

〈方法〉 ○のこぎり又はカッターナイフでツノを落してフラットにする。

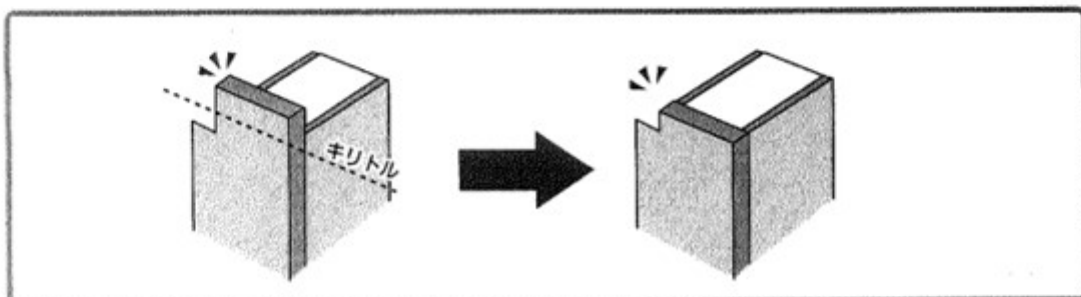

取り付け方法

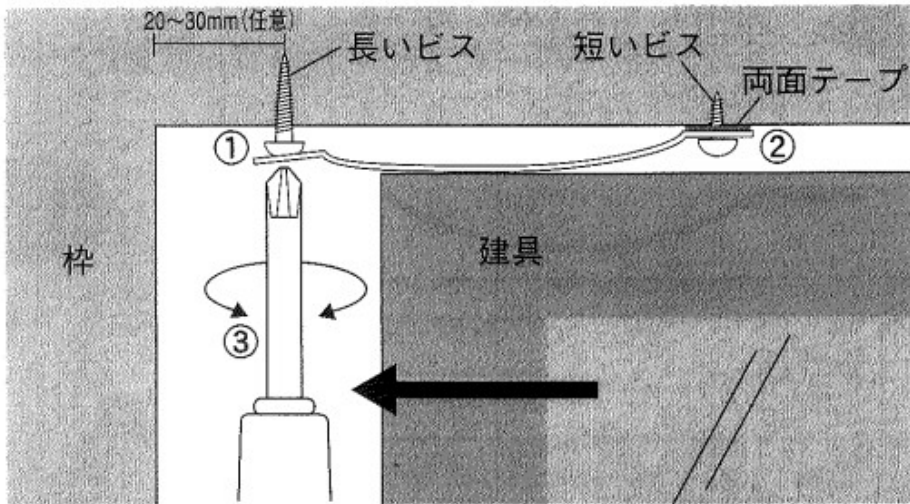

- ① 枠より約20~30mm(任意)の位置に長いビスのみを取り付けます。
- ② ストッパー本体の小判穴の中心にビスの頭が見える位置に、両面テープで仮付けして、本体をビス止めする。
- ③ 小判穴よりドライバーで強弱の調節をして下さい。 

※取付後にカチッカチッと音がる場合、固定ビス側をペンチ等で少し上に曲げて、小判穴とビス頭が接する様にして下さい。

